07 / 2019

Montage / Assembly

VS COR® Spin 71

Lagerkreuz
Bearing cross
Typ A

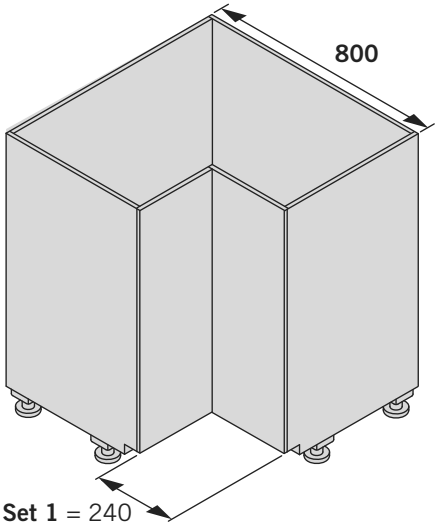

Set 1 = 240
Set 2 = 250

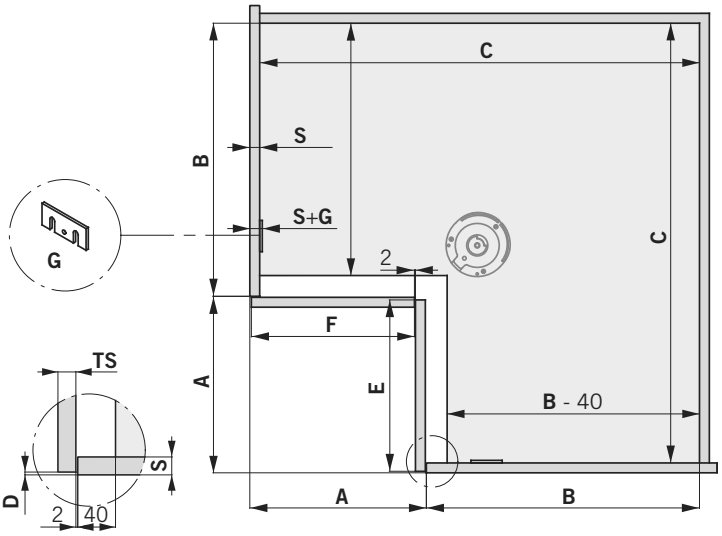

Set	S	A	B	C	TS	D	E	F
Set 1	16	240	500	740-**S**	16–22	2–4	230	236-**TS**-**D**
	18							
	19							
Set 2	16	250	510	760-**S**			240	246-**TS**-**D**
	18							
	19							

1

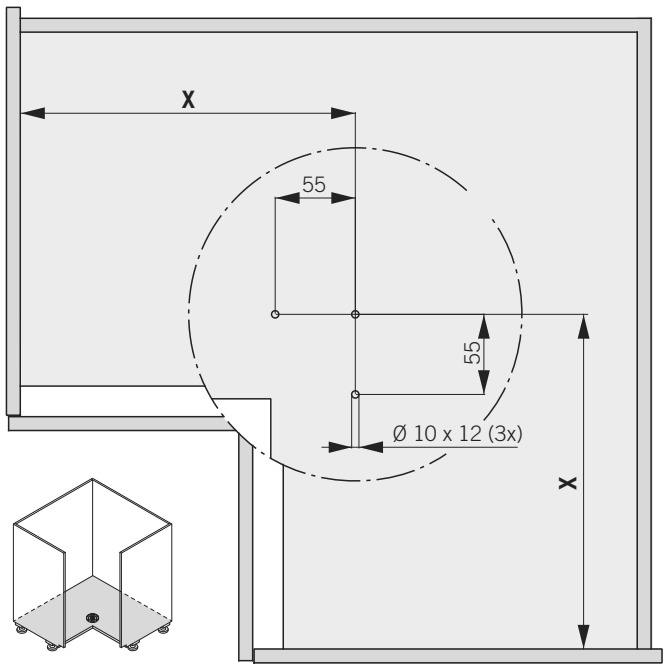

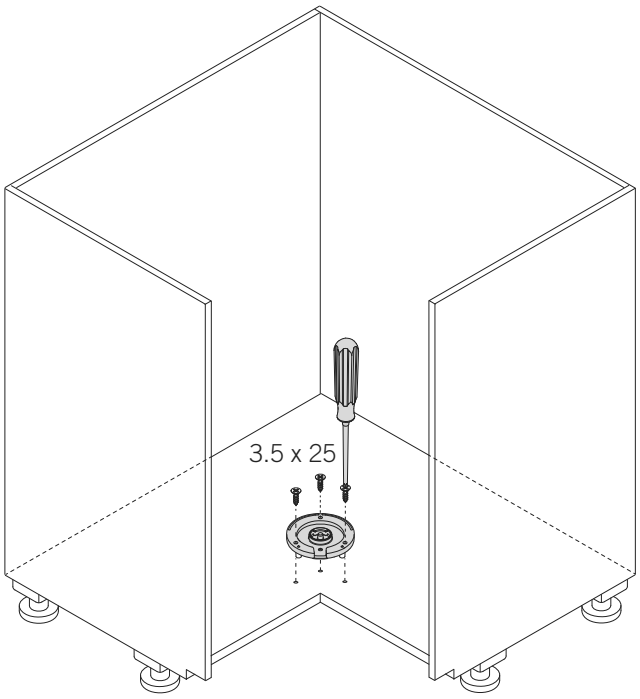

	Set 1			Set 2		
S	16	18	19	16	18	19
X	363	361	360	373	371	370

D7100001000 - 07/2019

2

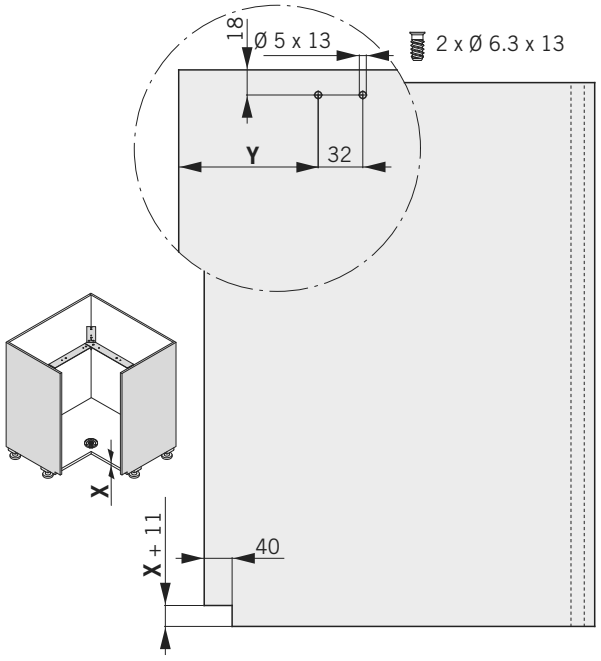

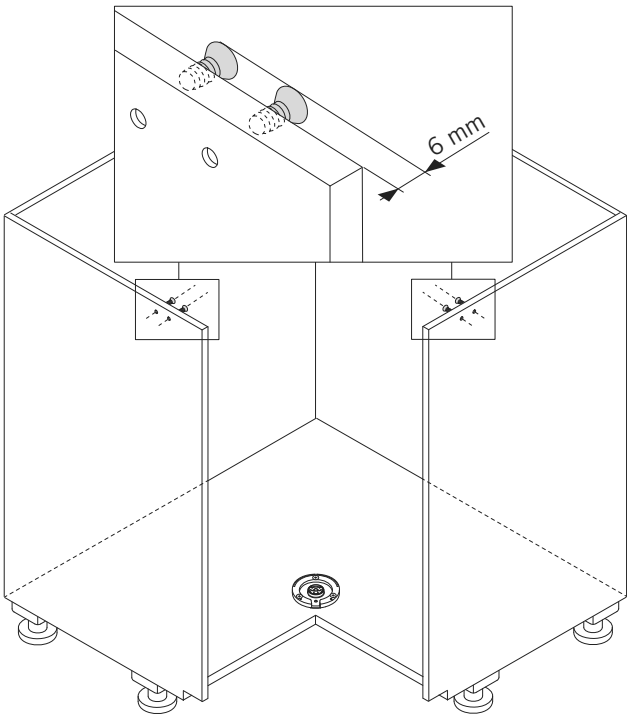

	Set 1	Set 2
Y	100	90

3

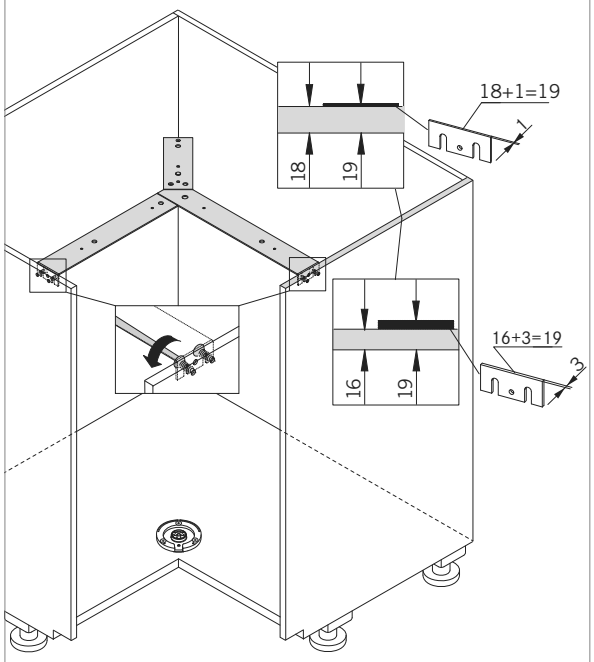

4

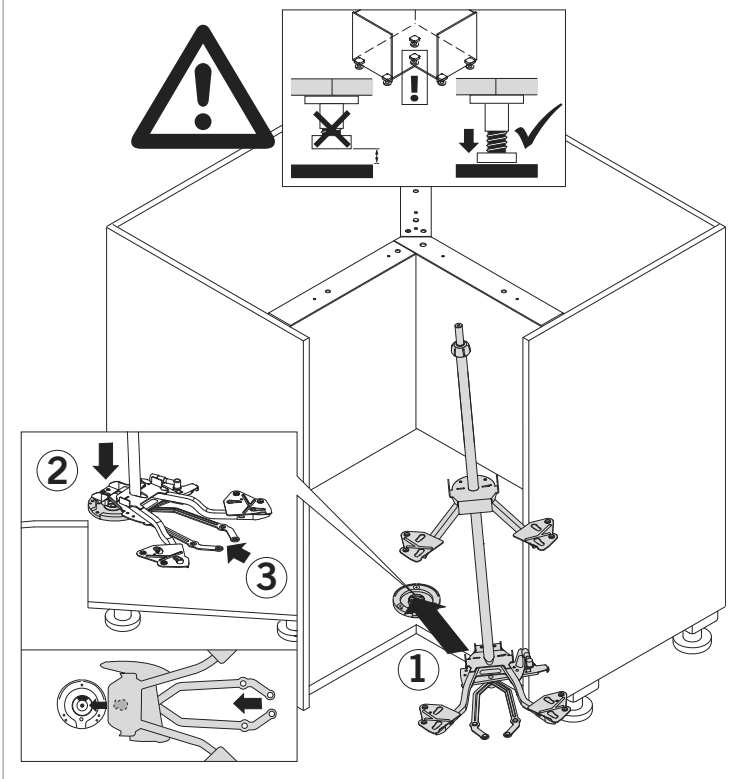

5

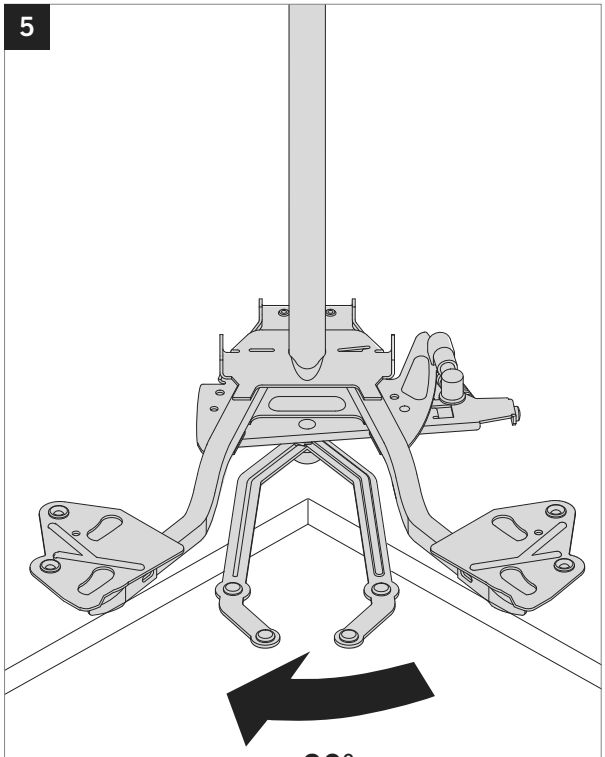

6

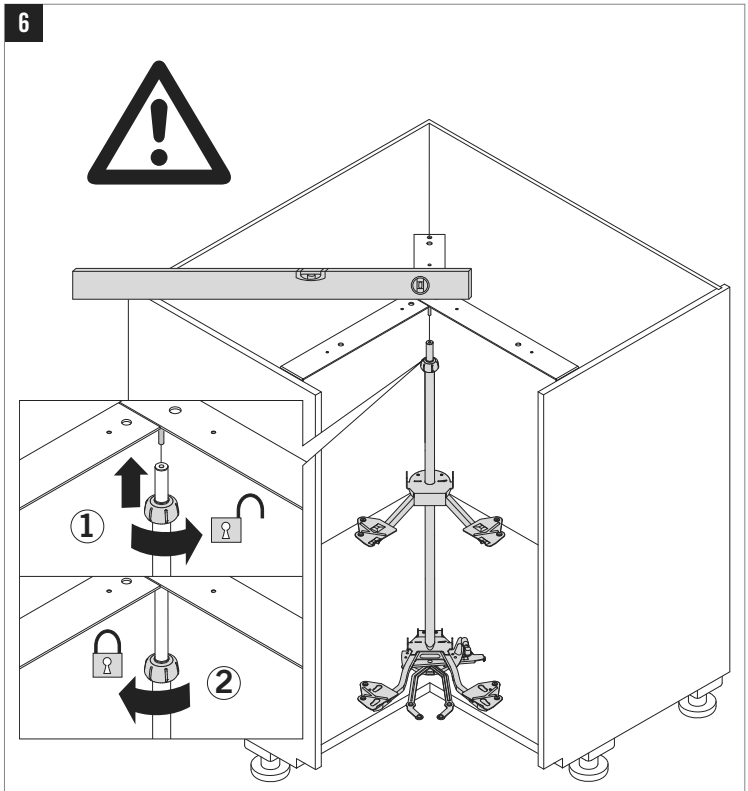

7

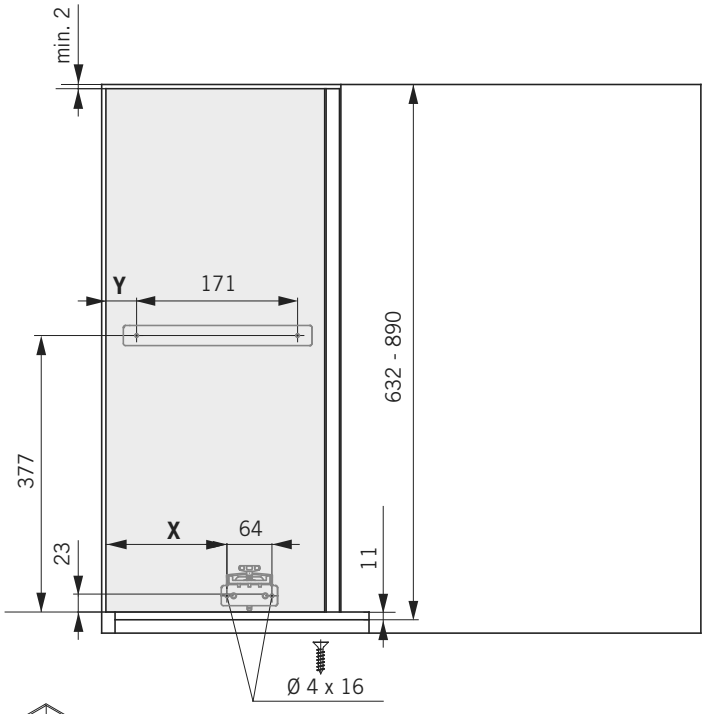

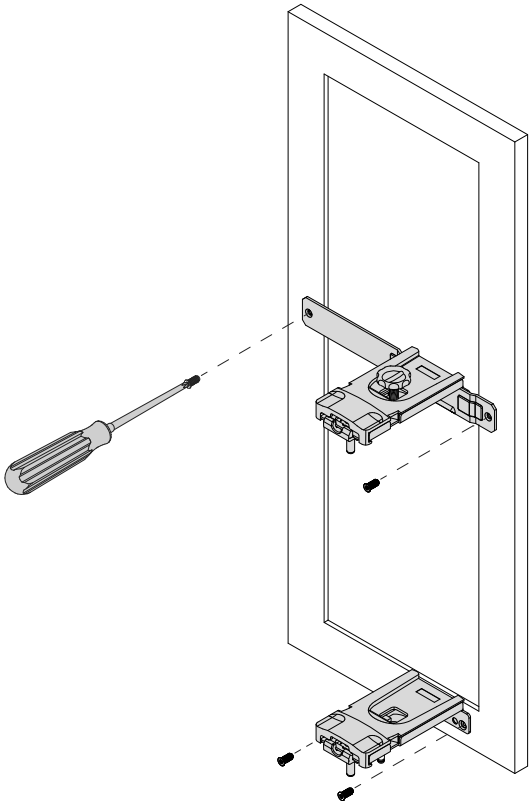

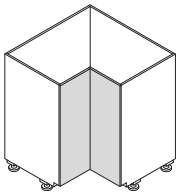

Set	X	Y
Set 1	63	31
Set 2	73	41

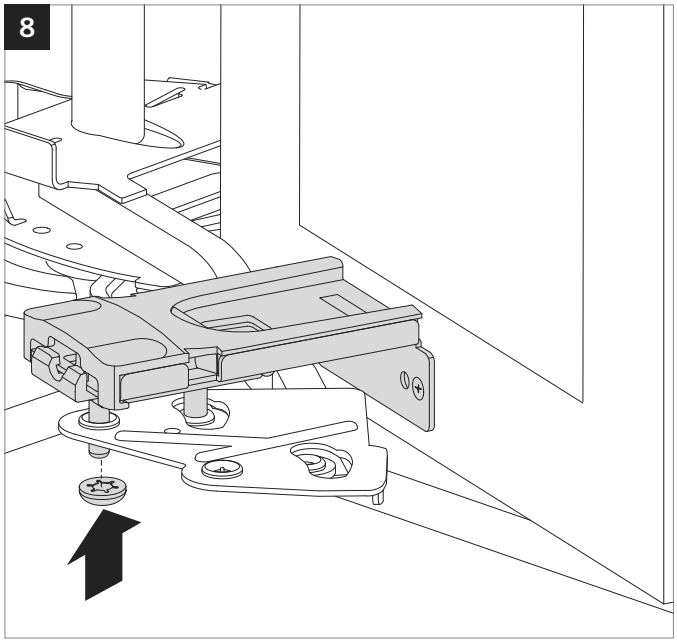
8

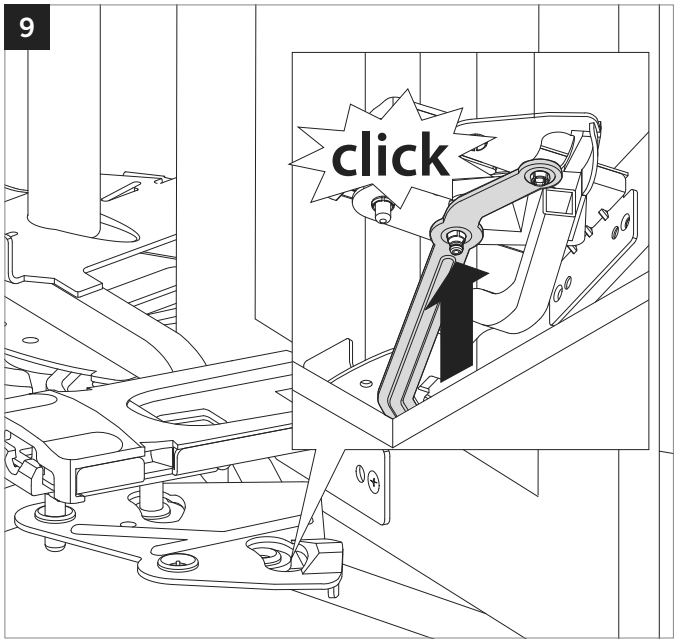
9
click

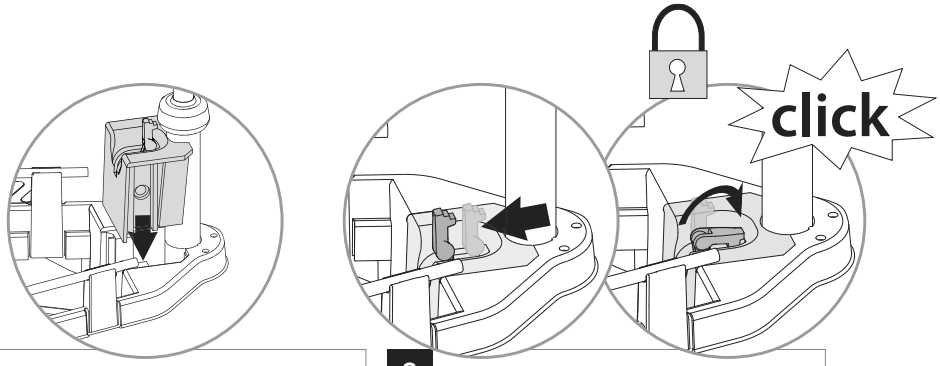
click

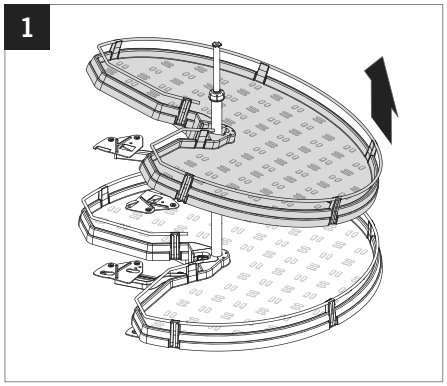
1

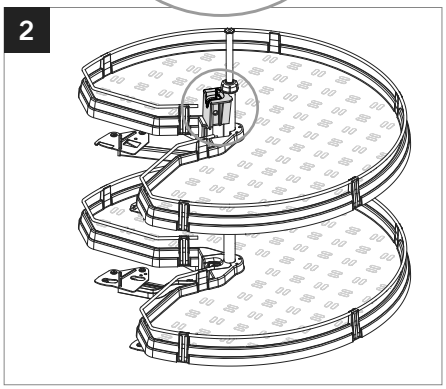
2

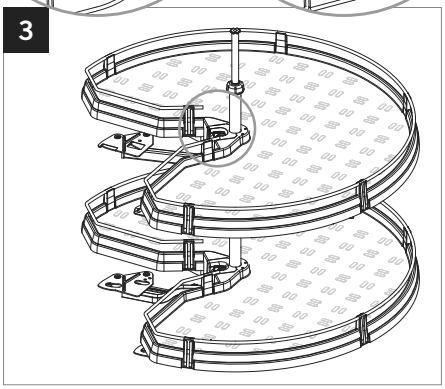
3

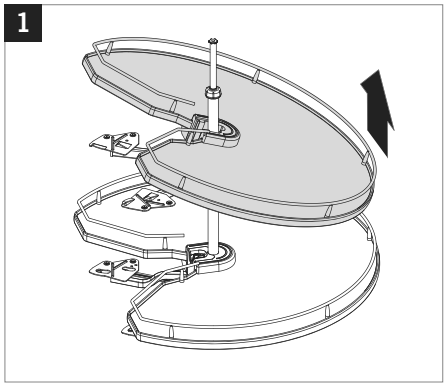
1

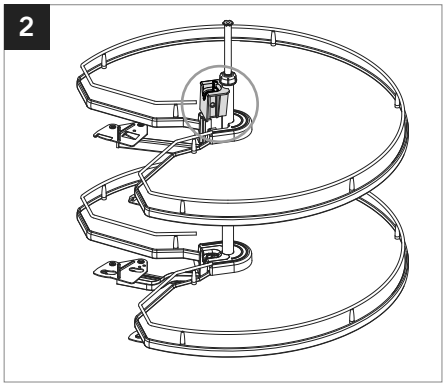
2

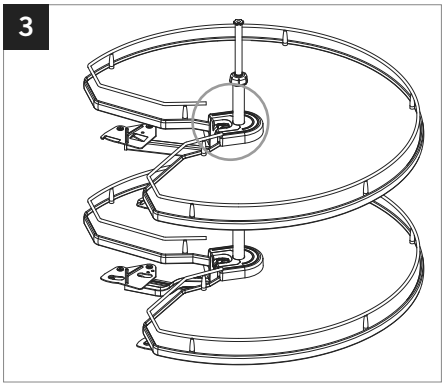
3

Verstellmöglichkeiten / Adjustment of the doors and shelf

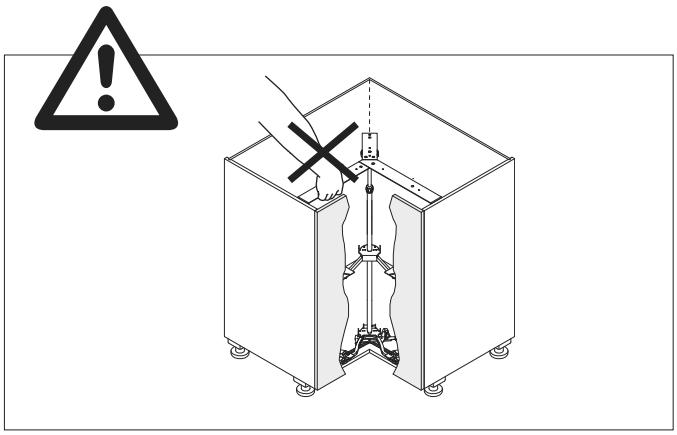

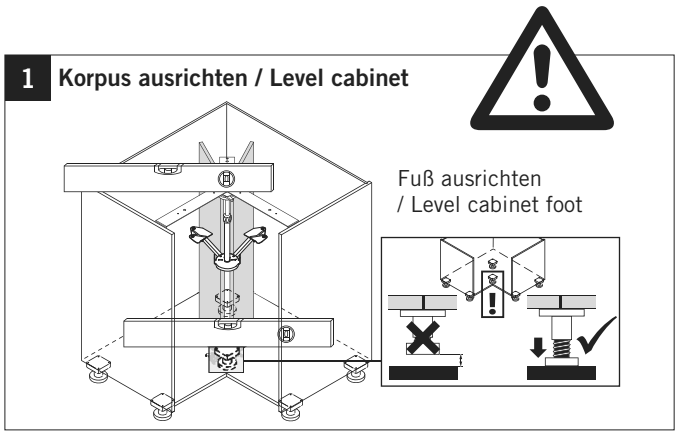

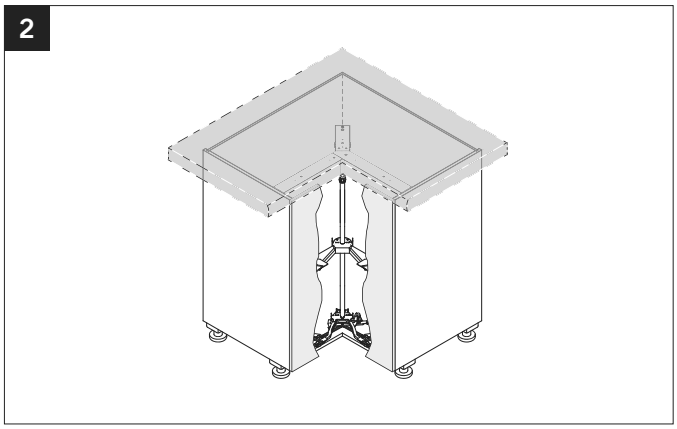

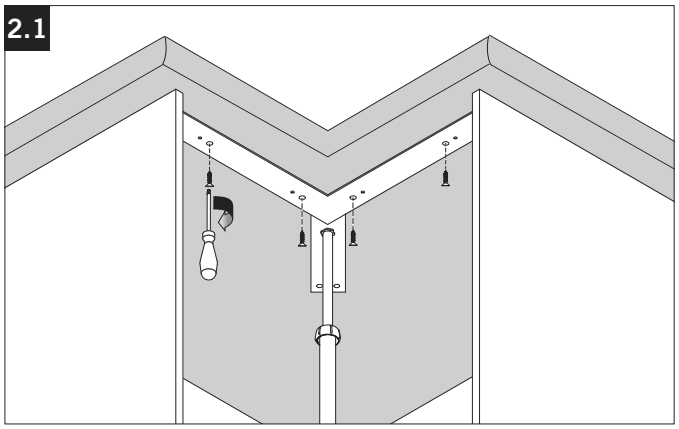

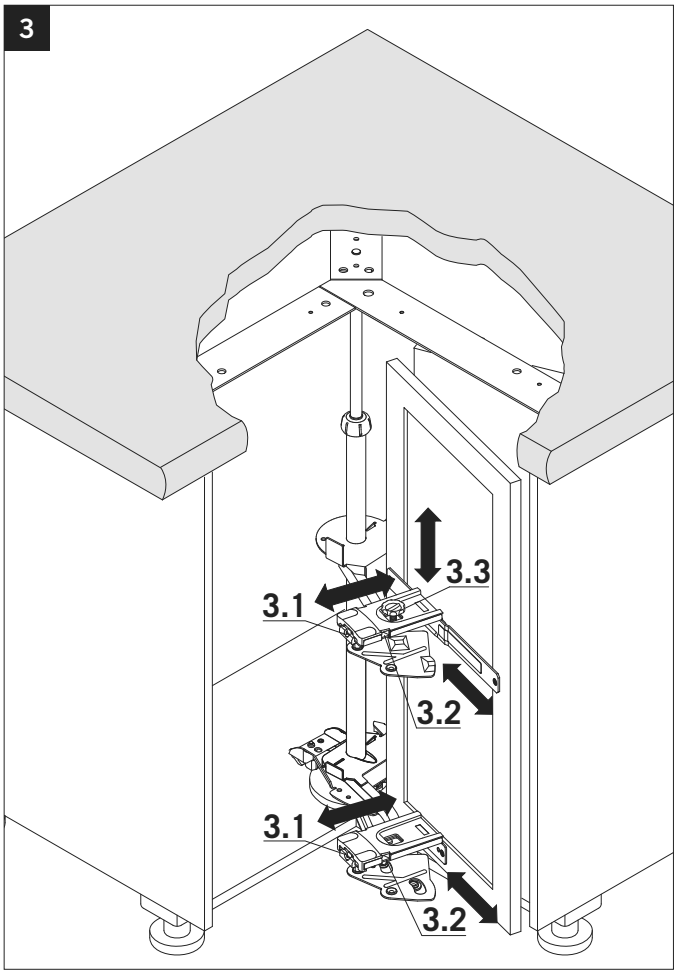

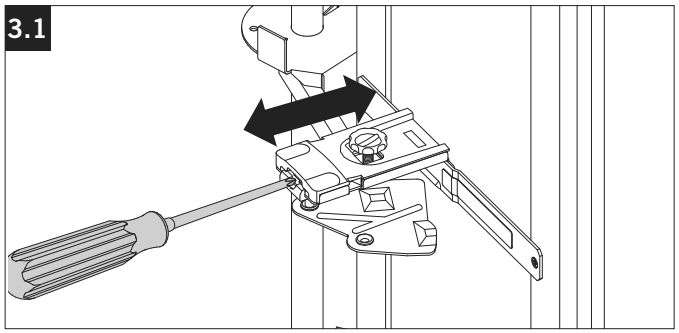

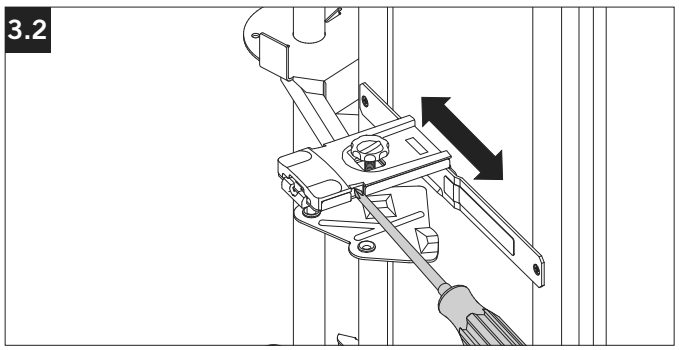

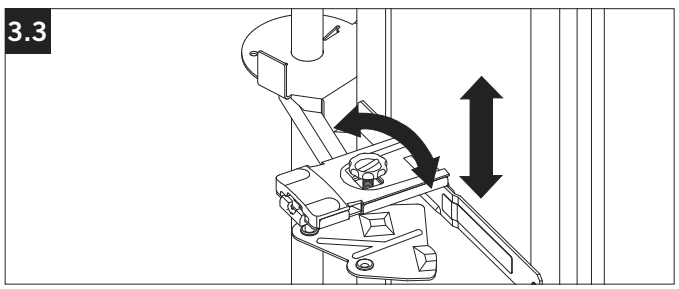

Einstellen der Dämpfung / Damping adjustment

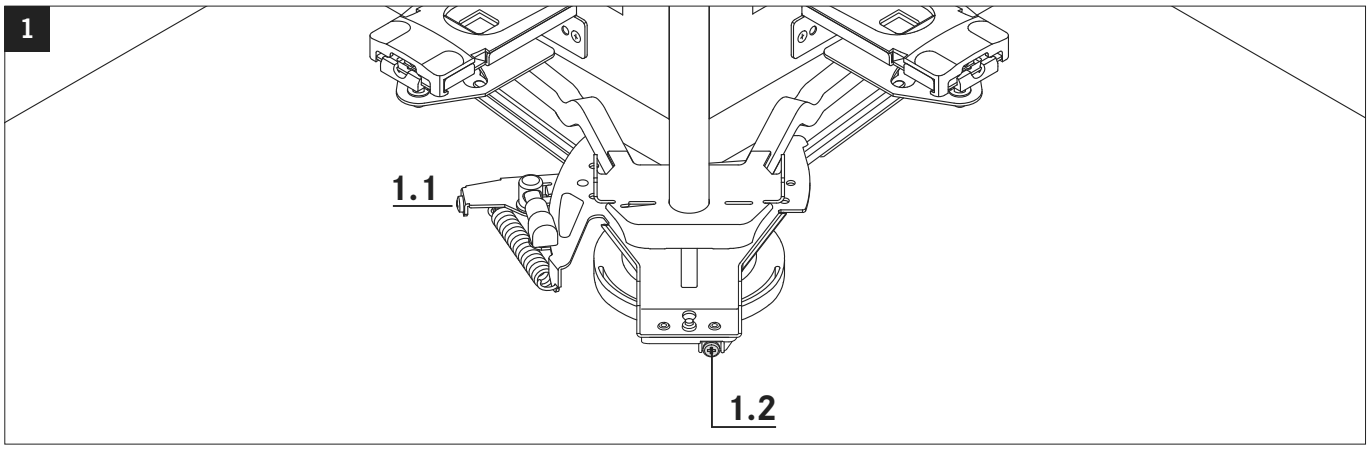

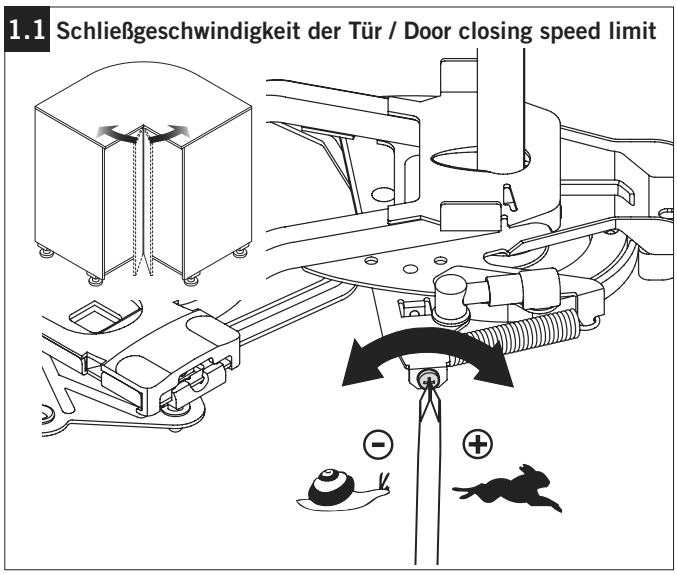

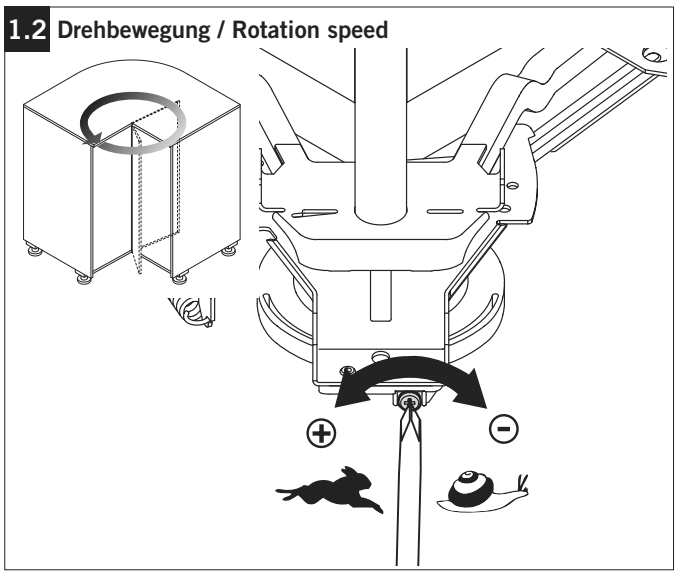

Wartungshinweis / Maintenance note

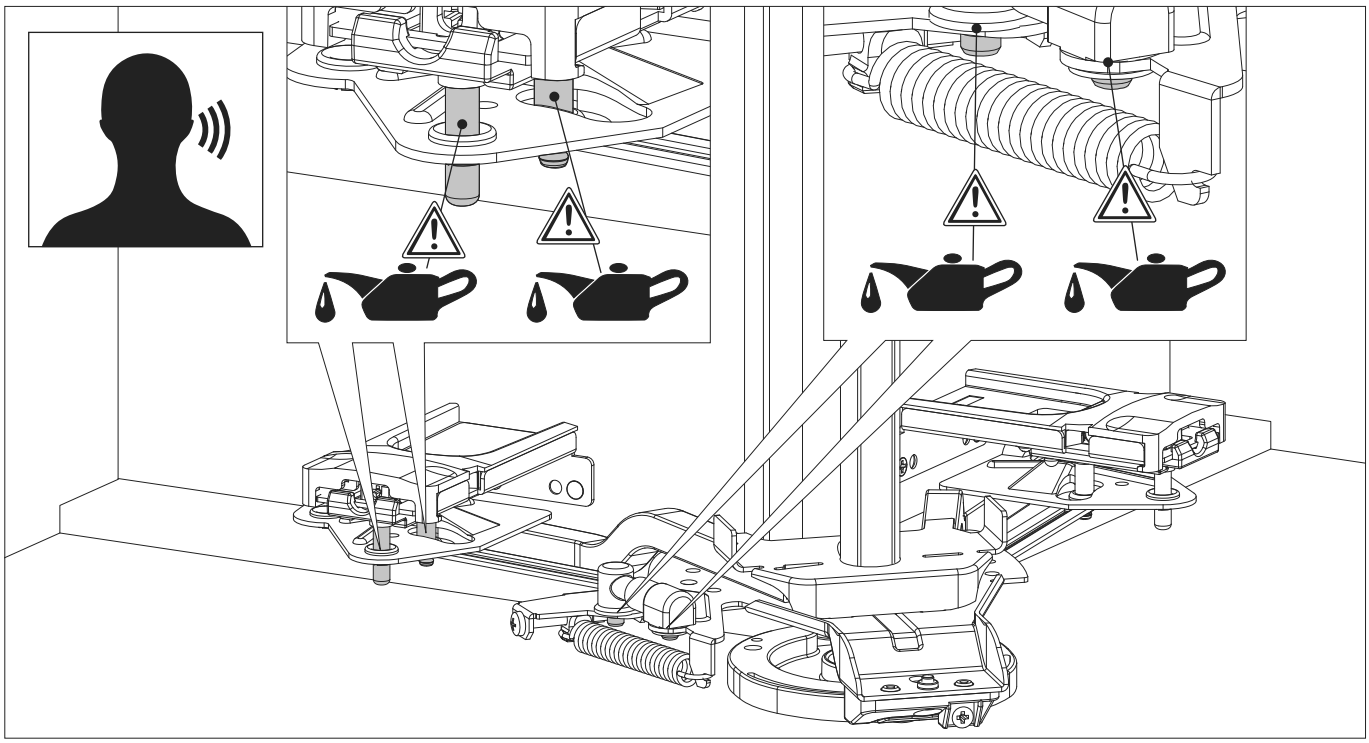

VAUTH-SAGEL ⧹ Neue Straße 27, 33034 Brakel-Erkeln ⧹ Phone: +49 5272 601-01 ⧹ Fax: +49 5272 601-193 ⧹ E-mail: vs@vauth-sagel.com

07 / 2019

Montage / Assembly

VS COR® Spin 71

Lagerkreuz
Bearing cross
Typ A

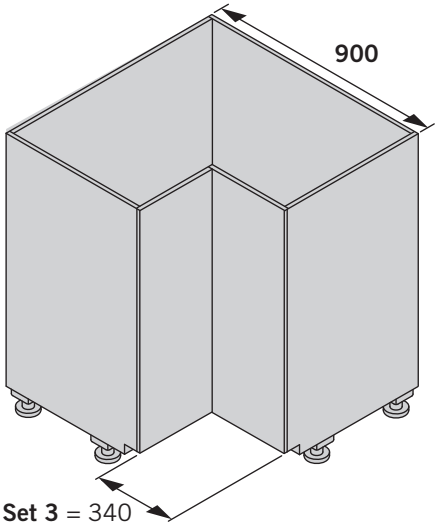

Set 3 = 340
Set 4 = 350

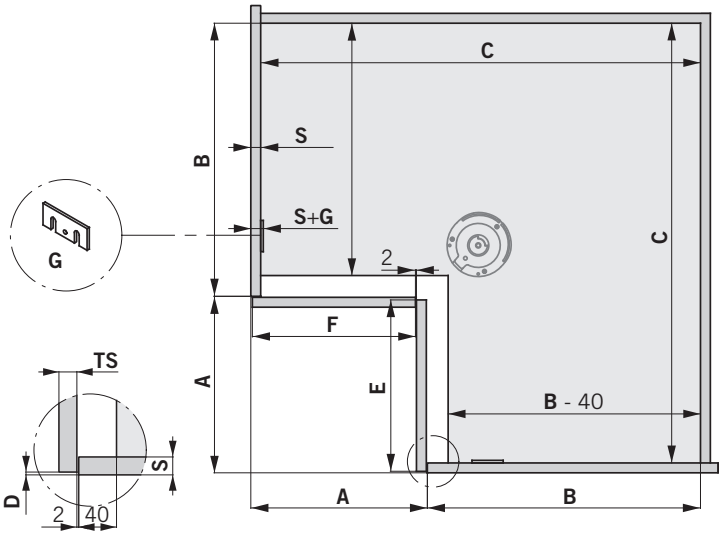

Set	S	A	B	C	TS	D	E	F
Set 3	16	340	512	852-**S**	16–22	2–4	330	336-**TS**-**D**
	18							
	19							
Set 4	16	350	522	872-**S**			340	346-**TS**-**D**
	18							
	19							

1

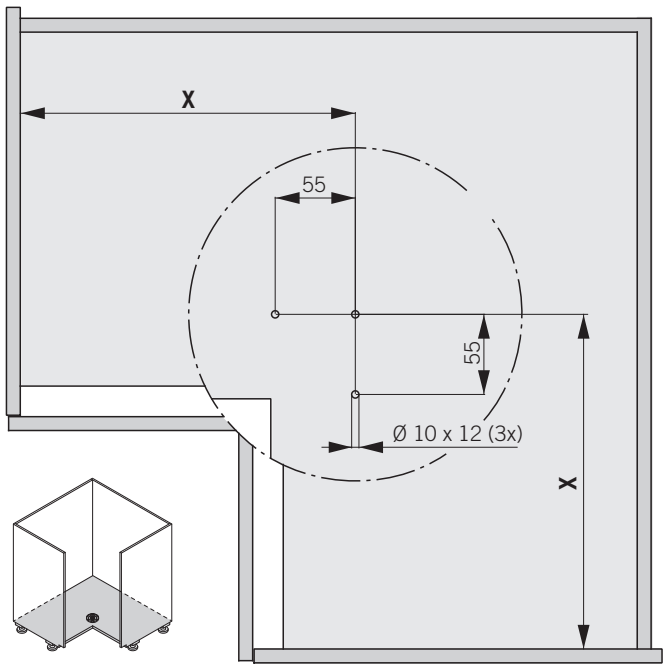

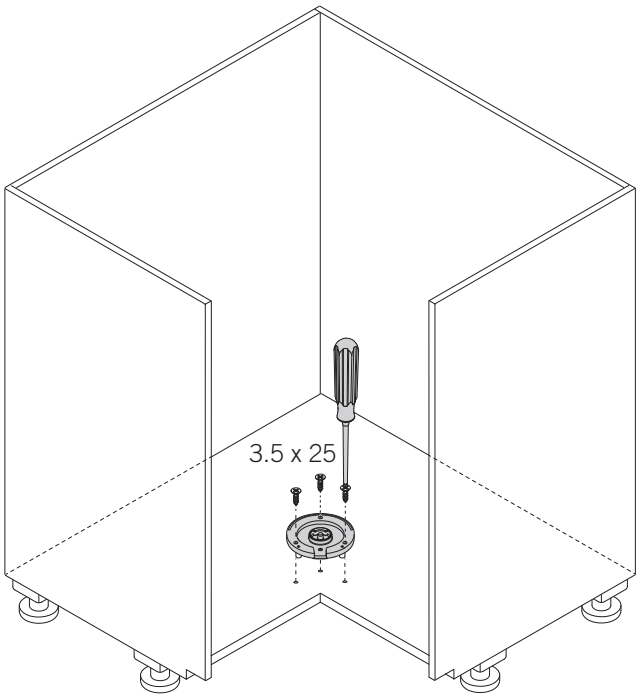

	Set 3			Set 4		
S	16	18	19	16	18	19
X	422	420	419	432	430	429

D7100003000 - 07/2019

2

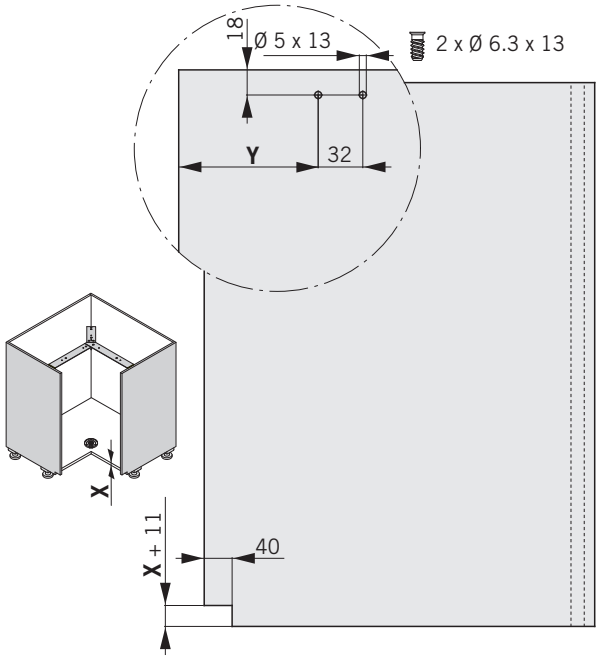

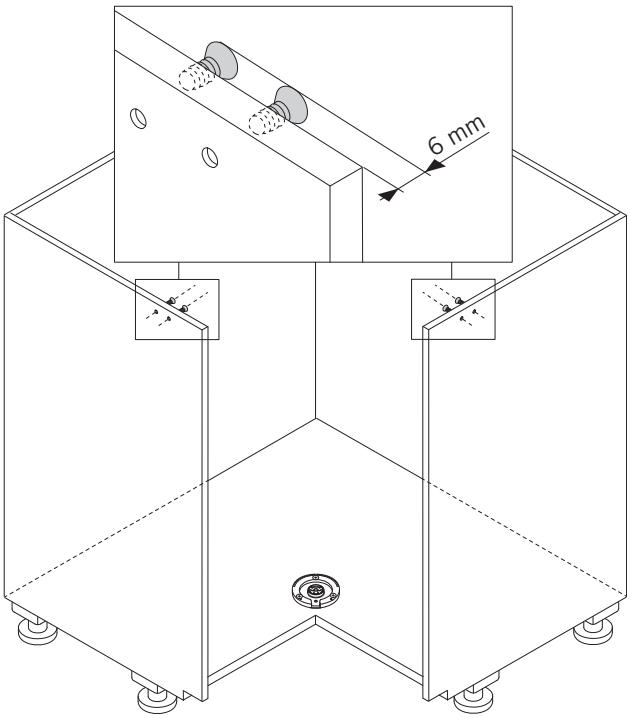

	Set 3	Set 4
Y	100	90

3

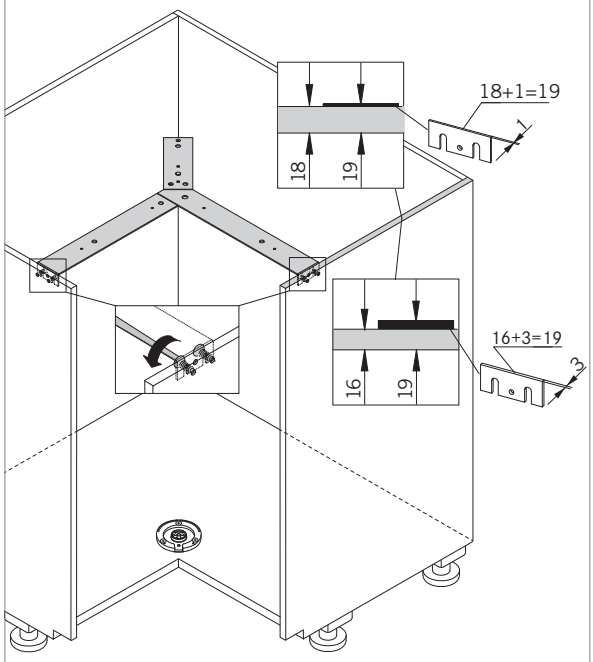

4

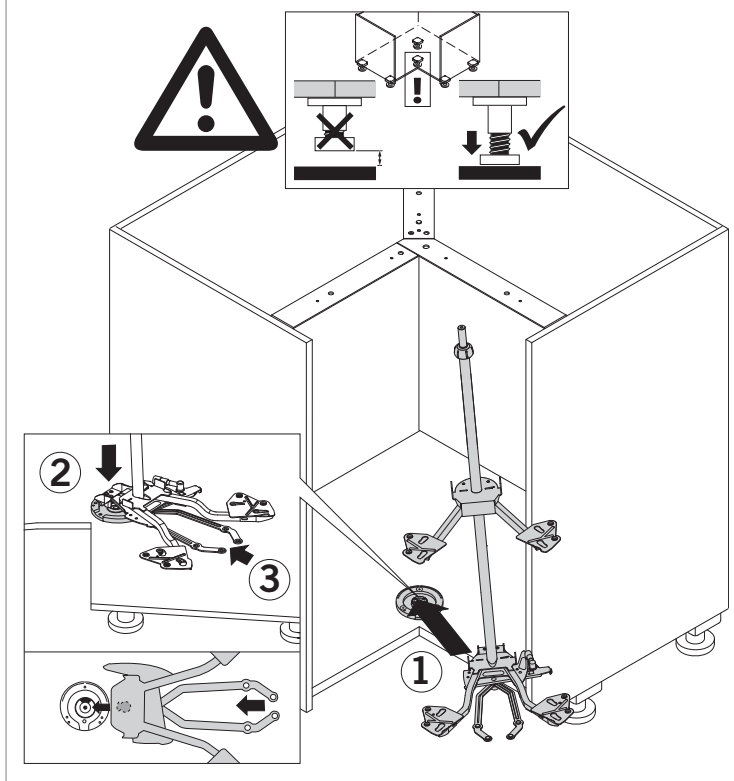

5

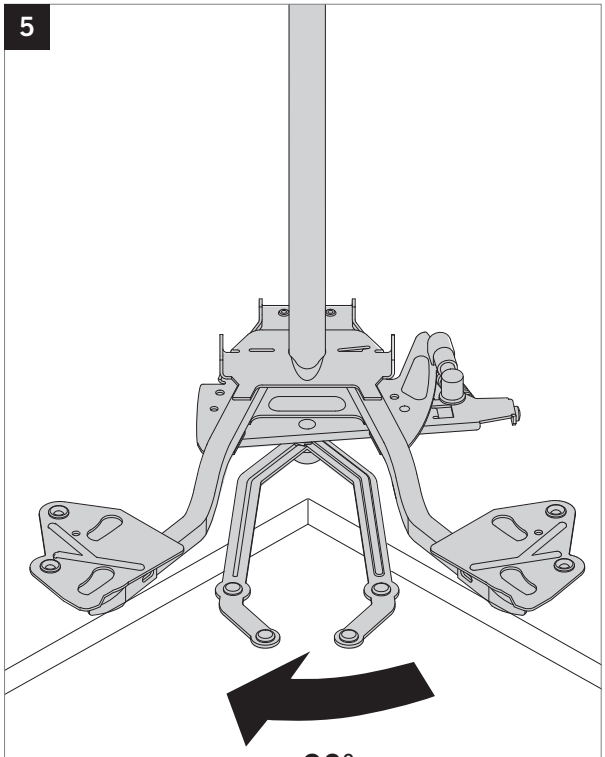

6

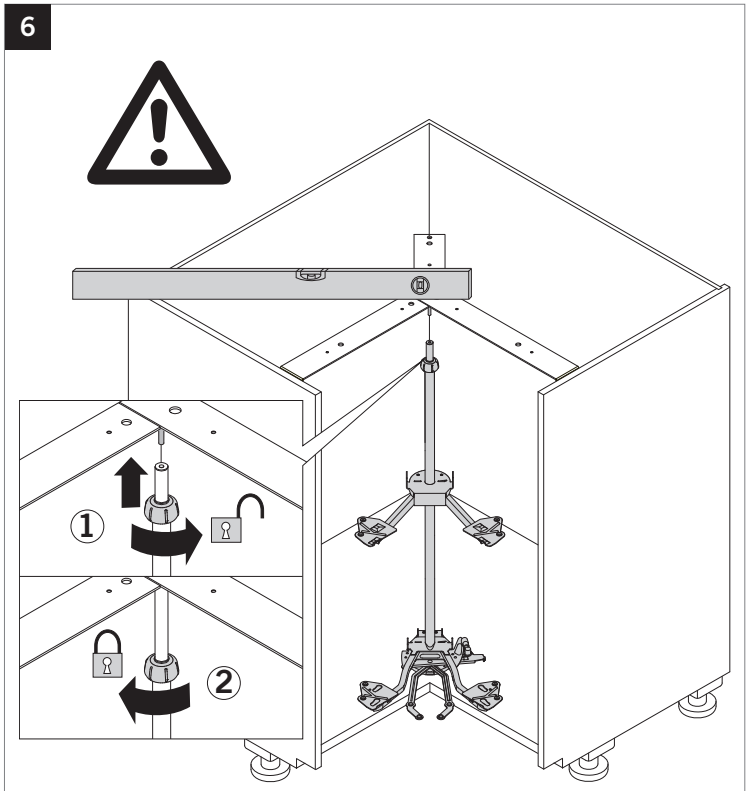

7

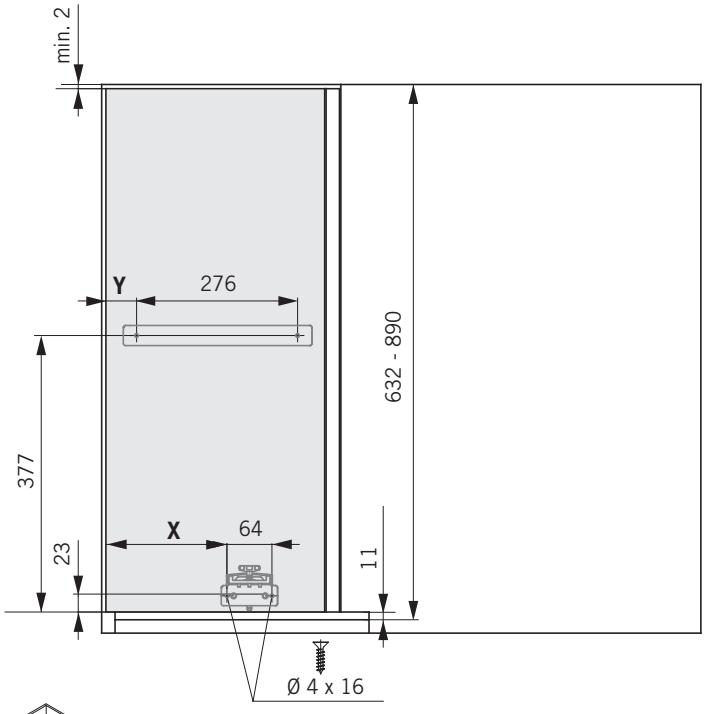

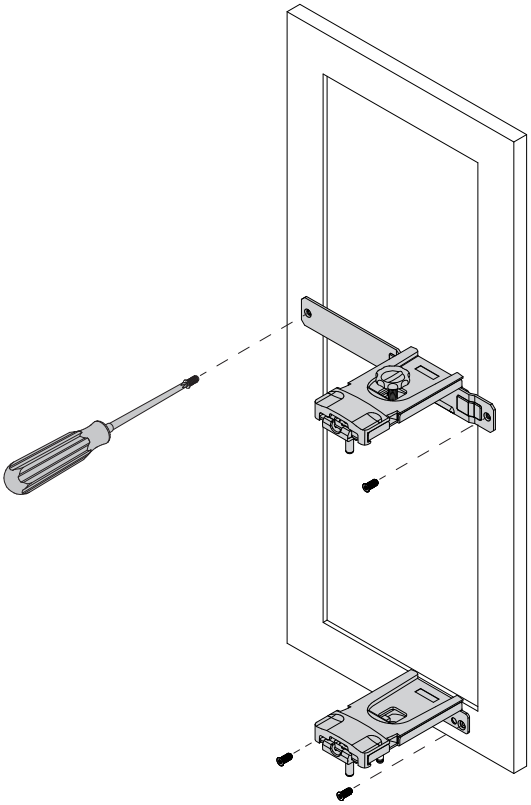

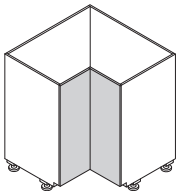

Set	X	Y
Set 3	172	28
Set 4	182	38

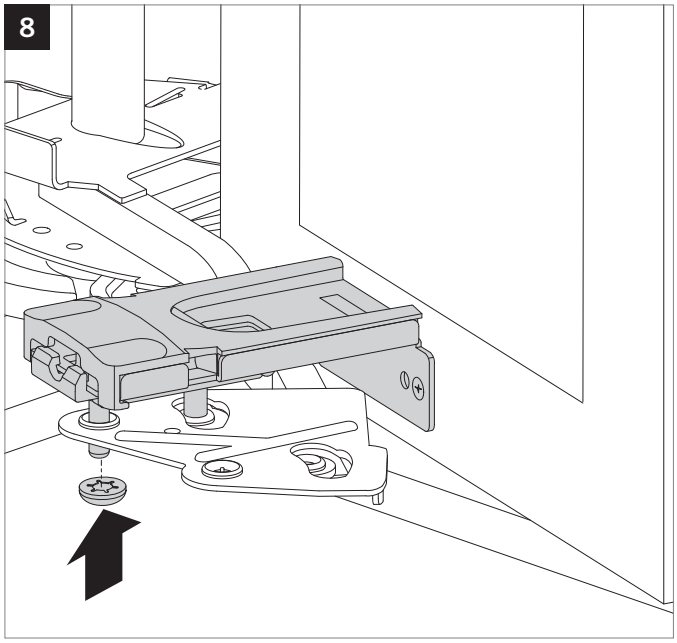
8

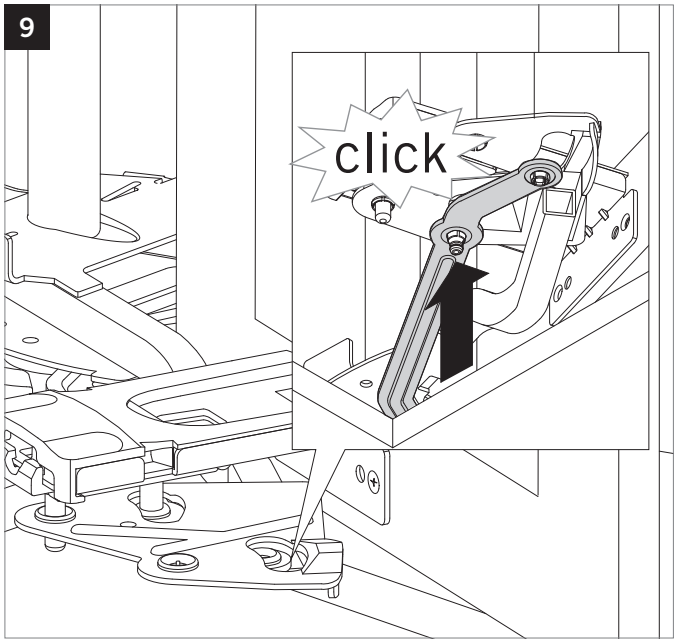
9
click

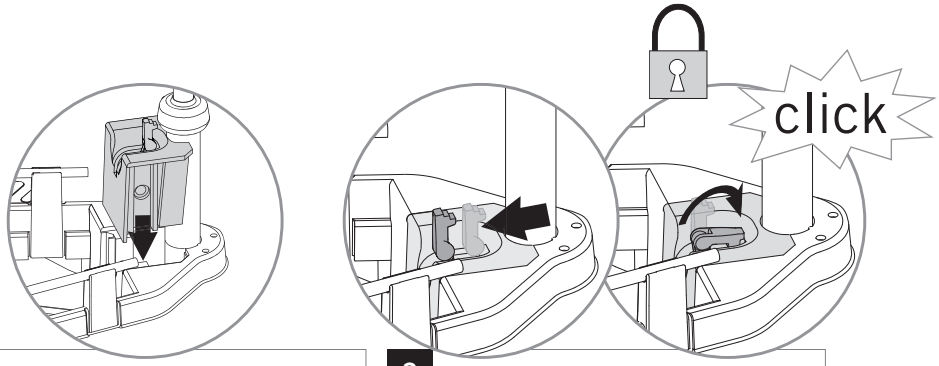
click

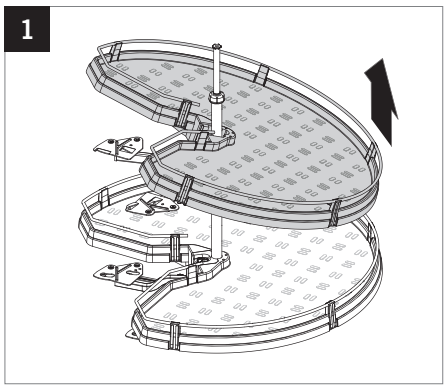
1

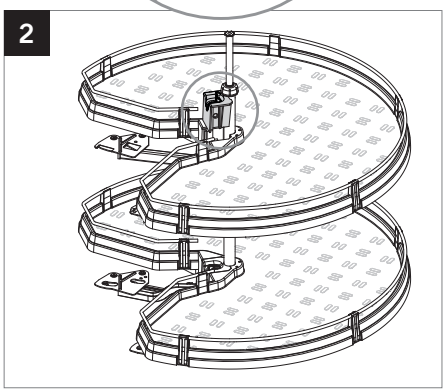
2

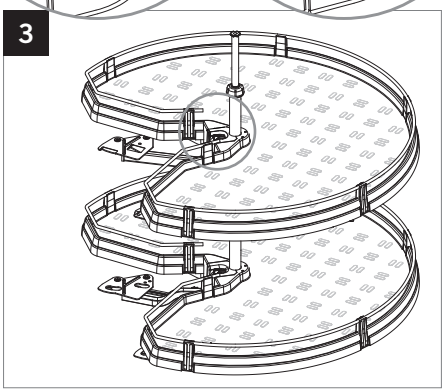
3

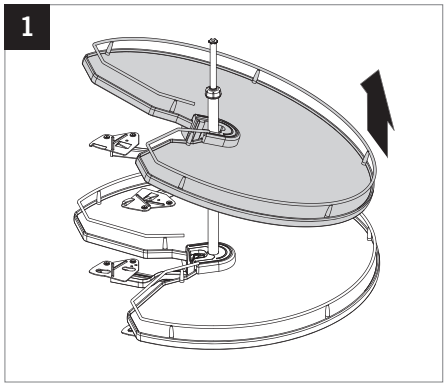
1

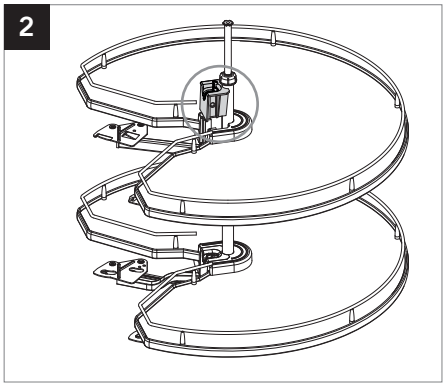
2

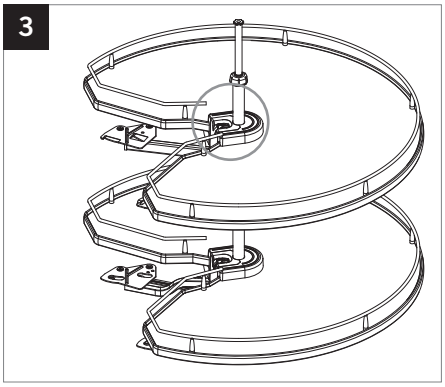
3

Verstellmöglichkeiten / Adjustment of the doors and shelf

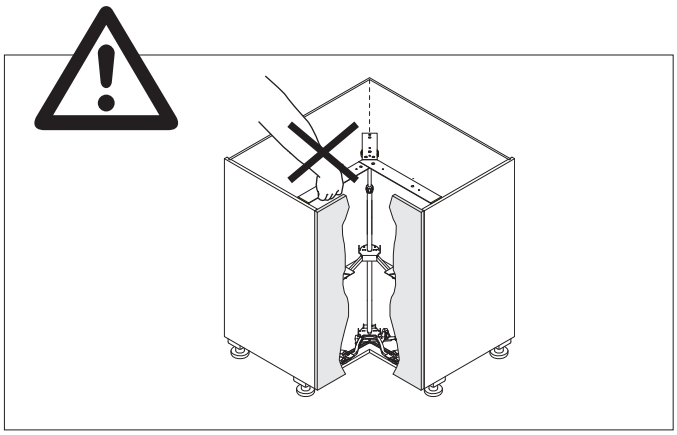

1 Korpus ausrichten / Level cabinet

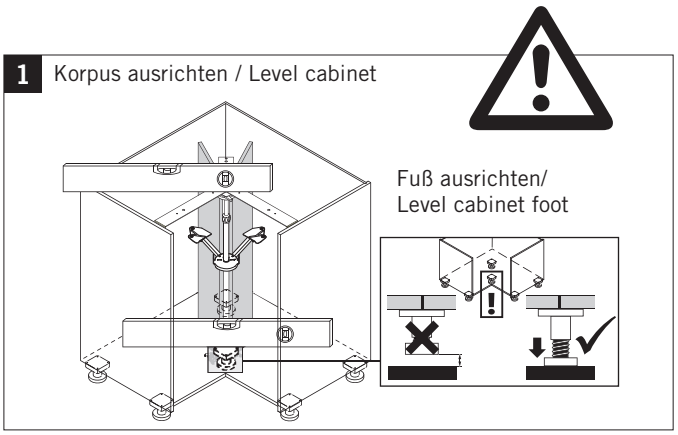

2

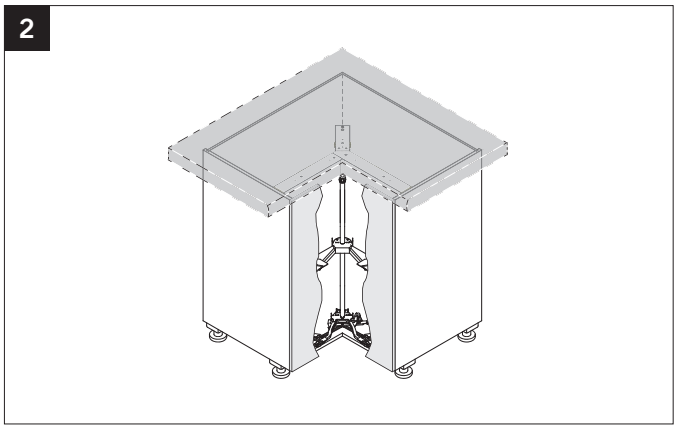

2.1

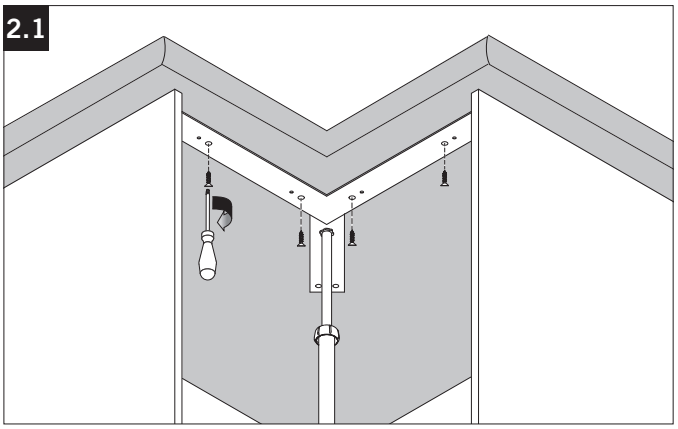

3

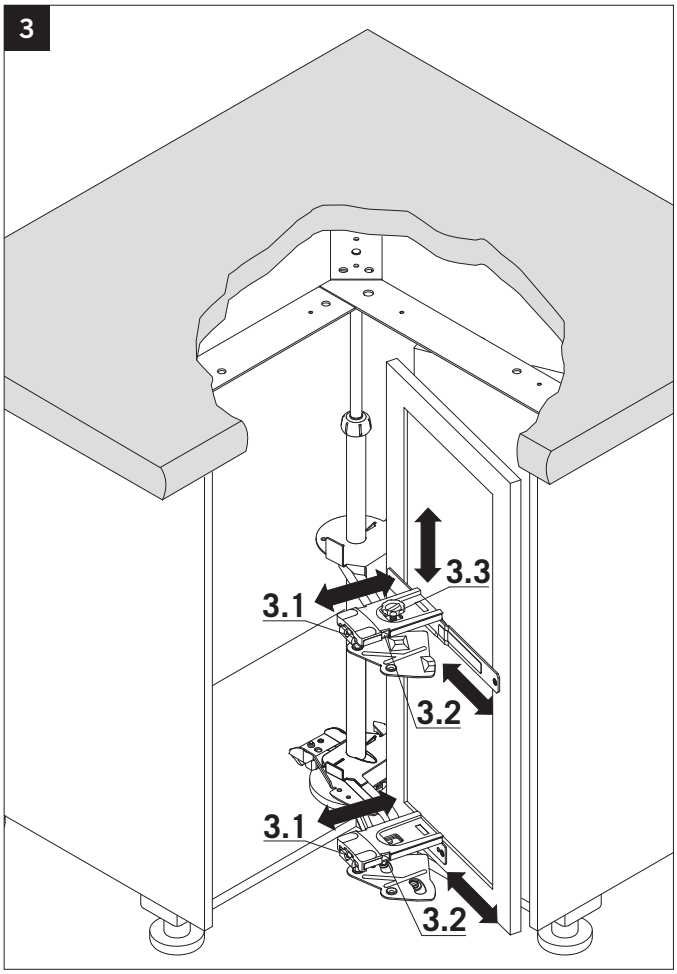

3.1

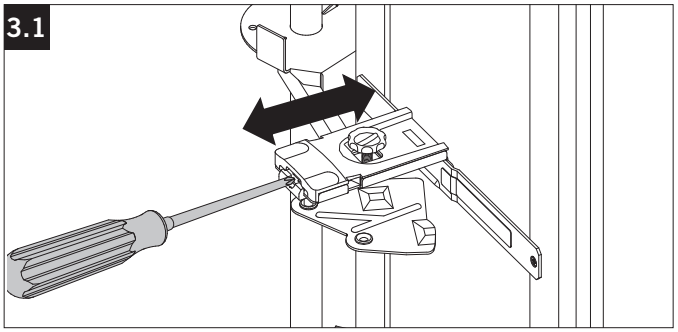

3.2

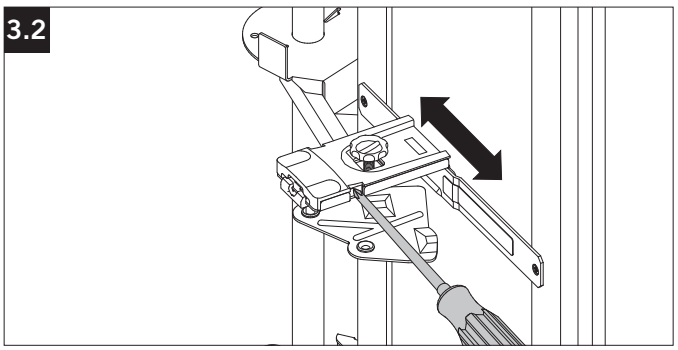

3.3

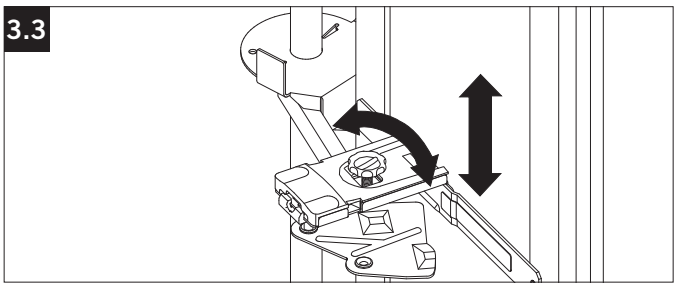

Einstellen der Dämpfung / Damping adjustment

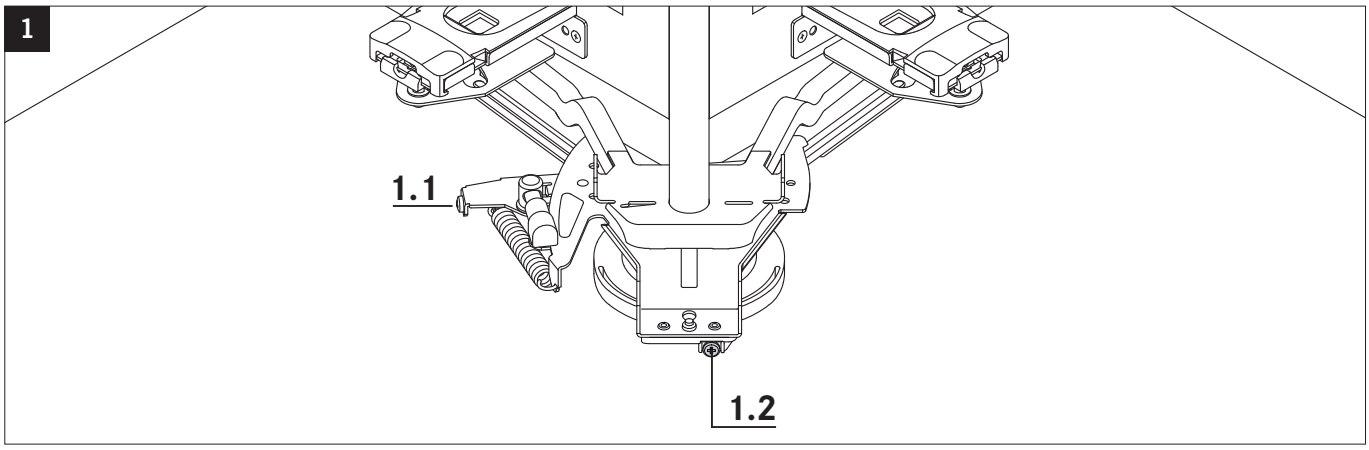

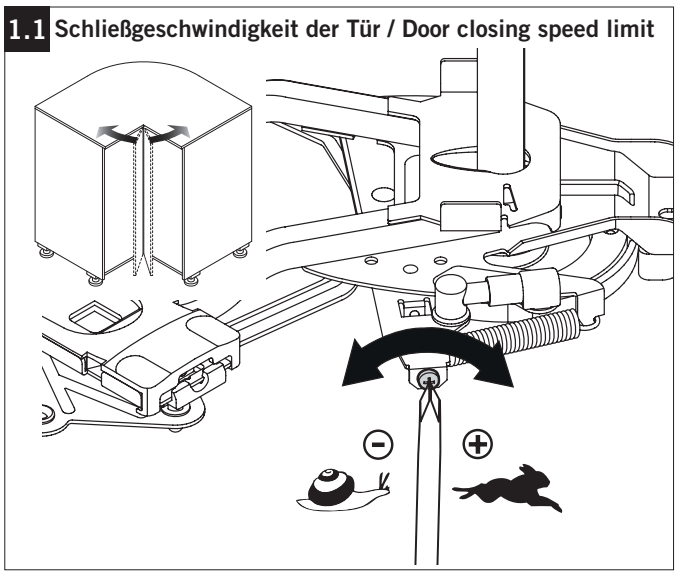

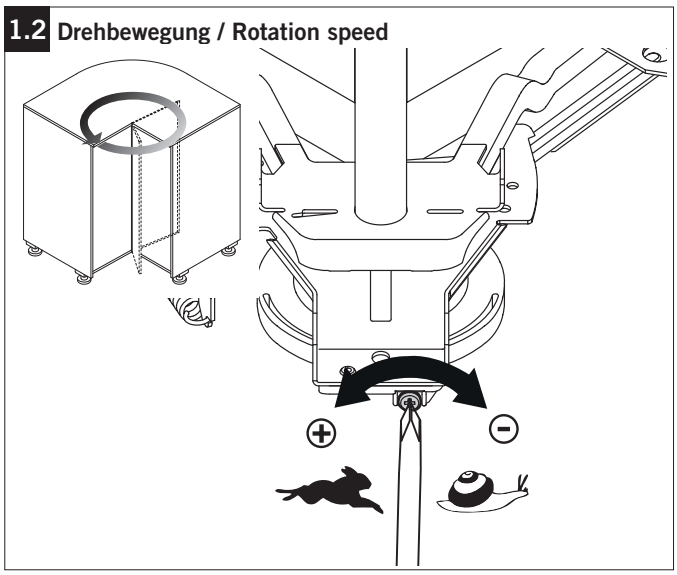

Wartungshinweis / Maintenance note

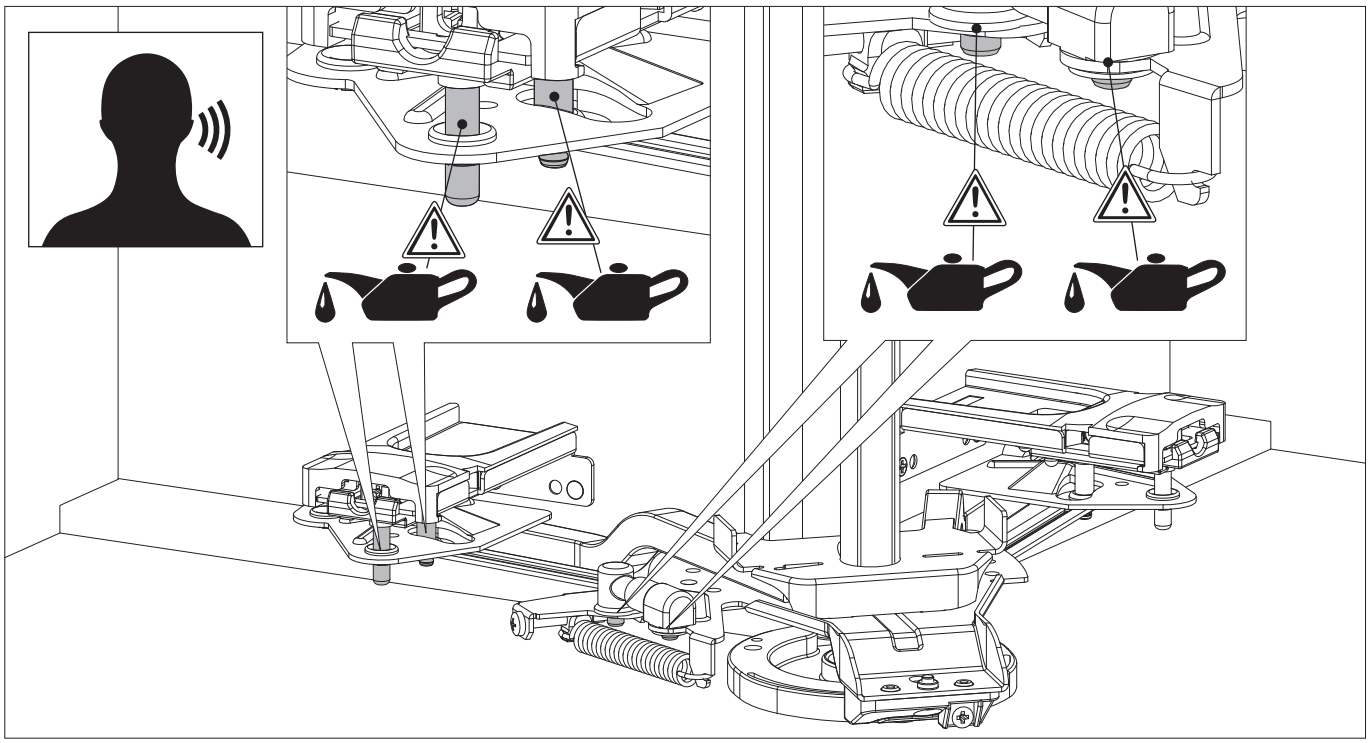

VAUTH-SAGEL ⧹ Neue Straße 27, 33034 Brakel-Erkeln ⧹ Phone: +49 5272 601-01 ⧹ Fax: +49 5272 601-193 ⧹ E-mail: vs@vauth-sagel.com